

**Термопресс плоский
высокого давления
40*60 (SB05C-B)**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ТЕХПАСПОРТ)

Перед началом работы внимательно прочитайте и сохраните данное руководство

Страна-производитель: Китай

Это руководство поможет вам использовать приобретенное оборудование эффективно и правильно. Наши продукты были тщательно протестированы и прошли проверку отдела контроля качества.

Термопресс является технологически сложным продуктом, поэтому необходимо соблюдать все условия эксплуатации, в противном случае это приведёт к выводу из строя термопресса.

Общие указания по безопасности

В целях безопасного использования термопресса следуйте нижеследующим общим положениям. Неосторожность может привести к возникновению пожара или получению травм.

Термопресс нагревается до высокой температуры, поэтому для исключения ожогов и иных термических травм необходимо быть внимательным при работе с данным оборудованием.

Не устанавливайте термопресс на неровной поверхности, в местах, где он может быть поврежден или может упасть или его могут уронить, или в местах, подвергающихся вибрационному воздействию от работы других машин и механизмов.

Не рекомендуется устанавливать термопресс в запыленных помещениях и местах с повышенной влажностью воздуха. Рекомендуется оборудовать рабочее помещение кондиционером для поддержания температуры воздуха в пределах 20-30 °C и относительной влажности воздуха 40-60%.

Не отключайте и не вставляйте электрическую вилку влажными руками. Перед работой с прессом убедитесь, что электрическая вилка чистая, без пыли или грязи, и что электрическая вилка вставлена в розетку аккуратно и до упора. Не используйте поврежденные электрические кабели. Это может привести к поражению электрическим током или пожару. Всегда используйте рекомендуемый электрический кабель (AC220V-240V, Electricity AC, 50Hz. 220 (± 10%)> 15 A

Не присоединяйте кабель заземления в следующих местах:

- газовая труба (возможные последствия: возгорание и взрыв)
- телефонные кабели и громоотводы
- водонапорные трубы и водопроводные краны, заземление может не выполнять свои функции, если пластиковая труба врезана в металлическую трубу

Убедитесь, что кабель заземления присоединен к соответствующему штырю заземления на электрической вилке и к медному контуру, находящемуся в земле на глубине не менее 650мм. Использование не рекомендованных электрических кабелей может привести к короткому замыканию или возгоранию. Всегда используйте прилагаемую электрическую розетку вместе с кабелем заземления для подключения источника питания; если источник питания не заземлен это может привести к возникновению короткого замыкания или возгоранию.

Обратите внимание на следующие моменты при работе с кабелем электропитания:

- не ставьте тяжелые предметы на кабель электропитания
- не применяйте силу при работе с кабелем электропитания
- не изгибайте, не скручивайте и не растягивайте кабель электропитания
- не прокладывайте кабель рядом с отопительными приборами или другими источниками тепла

Не помещайте металлические или легковоспламеняющиеся предметы в открытые части термопресса, такие как нагревательный элемент, это может привести к короткому замыканию или воспламенению. Если посторонние предметы или жидкости, такие как вода, попадают внутрь термопресса, то использование оборудования категорически запрещено. Это может привести к короткому замыканию и возгоранию. В случае попадания жидкости немедленно отключите термопресс и отсоедините главный силовой кабель от электросети.

Во избежание повреждения термопресса рекомендуем:

- не оставлять термопресс включённым без присмотра
- не допускать детей и животных к термопрессу
- не оставлять термопресс включенным в закрытом положении на долгое время, в ином случае может быть поврежден матик находящиеся на нижней плите.⁸

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1400 Ватт
Напряжение питания	230 Вольт
Максимальная температура	260 С°
Таймер	0 - 570 сек
Высота с поднятой ручкой	68 см
Ширина	38 см
Глубина с ручкой	65 см
Вес нетто	25 кг


Тип термопресса

Термопресс с плоской плитой для любых плоских заготовок под сублимационную печать или под печать термопленками, шелкотрафаретным трансфером и др.

Комплектация

Термопресс с нагревательным элементом	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

Функциональные части термопресса

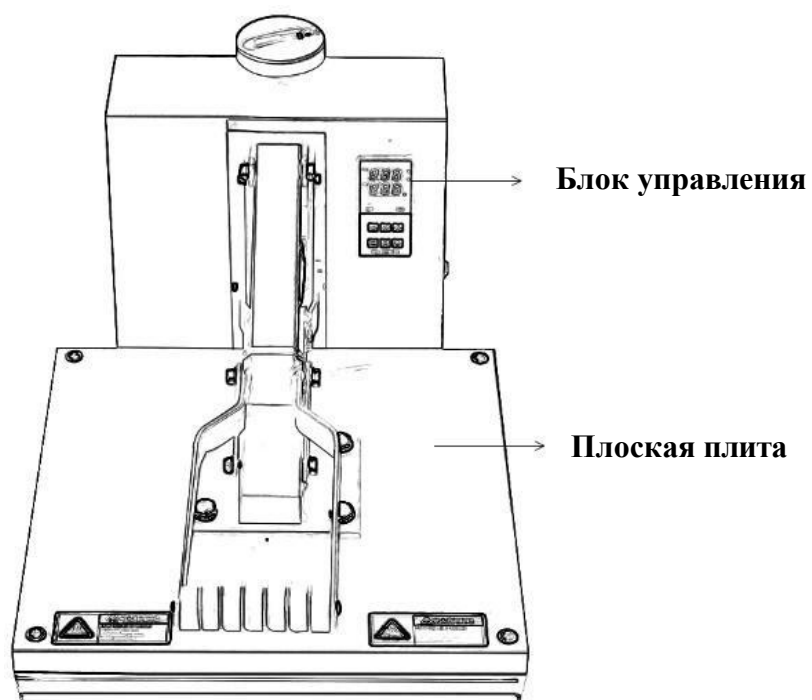

Символы предупреждения

Символ	Описание	Действия
Горячо 	Физический контакт с горячим элементом	Выключите термопресс и подождите 2 часа, прежде чем прикасаться к нагревательной плите. Не проверяйте температуру плит голыми руками. При работе с прессом используйте термостойкие перчатки.
Пожар 	Контакт с плитой легковоспламеняющихся материалов	Не подвергайте тепловой обработке и переносу горючие материалы или ткани, которые были в контакте с растворителями, легковоспламеняющимися жидкостями, горючими жидкостями или газом. Не оставляйте легковоспламеняющиеся или горючие материалы рядом с термопрессом.
Опасное напряжение 	Контакт с деталями, подключенными к источнику питания	Убедитесь, что источник питания подает соответствующее напряжение, указанное на заводской табличке аппарата. Периодически проверяйте кабель питания и при необходимости заменяйте его. Защитите шнур и панель питания от влаги. Перед выполнением какого-либо обслуживания отключите устройство от сети. Обслуживать термопресс может только квалифицированный персонал.

Работа пресса

Регулировка давления

Перед работой с прессом, перед нагревом необходимо предварительно выставить давление необходимое для той или иной заготовки.

Обратите внимание на то, чтобы пресс был открыт, когда выставляете давление. Не выставляйте давление при закрытой плите — это может привести к поломке термопресса.

Давление в прессах выставляется с помощью регулировочного винта. Ослабьте стопорный винт, выкрутите винт против часовой стрелки для уменьшения давления, по часовой стрелке для увеличения давления

Поместите заготовку в термопресс, зажмите заготовку и оцените, достаточно ли выставлен прижим, по необходимости дополнительно отрегулируйте давление с помощью регулировочного винта.

Управление термопрессом

Подключите термопресс к сети электропитания 220 вольт.
Включите термопресс, клавишей «**POWER**» на задней панели.

Для настройки времени переноса один раз нажмите кнопку «**TIME**».
Кнопками (стрелками) "**ВНИЗ**" или "**ВВЕРХ**" установите необходимое время для сеанса переноса.

Для настройки необходимой температуры один раз кнопку нажмите «**TEMP**».
Кнопками (стрелками) "**ВНИЗ**" или "**ВВЕРХ**" установите необходимую температуру для сеанса переноса.

- После нагрева термопресс пресс **НЕ** издаст звуковой сигнал (следите за нагревом пресса)
- После зажатия заготовки начнётся обратный отсчет установленного времени
- По истечении времени прозвучит звуковой сигнал, означающий окончание процесса термопереноса.

Обслуживание

Все работы по обслуживанию должны производиться в выключенном состоянии пресса. Сетевой шнур должен быть извлечен из розетки.

Термопресс можно протирать специальным спиртовым раствором, используя мягкую салфетку. Это следует делать только на остывшем термопрессе. Не используйте чистящий порошок и другие абразивные чистящие средства.

Необходимо еженедельно смазывать машинным маслом подвижные узлы термопресса, а также регулятор давления.

Не пытайтесь ремонтировать термопресс самостоятельно, в случае необходимости обращайтесь в сервисный центр.